Istruzioni per l'uso

SVH32

Gentile cliente,

Grazie per avere scelto il nostro piano cottura in vetroceramica.
Al fine di utilizzare al meglio il vostro dispositivo, vi consigliamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per future consultazioni.

INDICE

INDICE **2**

SICUREZZA **1**

Precauzioni prima dell'uso 1
Utilizzo dell'apparecchio 1
Precauzioni per evitare danni all'apparecchio. 2
Precauzioni in caso di malfunzionamento dell'apparecchio 3
Altre precauzioni 3

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO **4**

Dati tecnici 4
Quadro di comando 4

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO **4**

Tasti a sfioramento 4
Display 4

AVVIO DELL'APPARECCHIO **5**

Prima dell'utilizzo del nuovo piano cottura 5
Avvio 5
Indicatore di calore residuo 5
Cottura automatica 5

CONSIGLI DI COTTURA **6**

Esempi di regolazione della potenza 6

COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI **6**

MANUTENZIONE E PULIZIA **7**

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE **7**

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE **7**

COLLEGAMENTO ELETTRICO **9**

SICUREZZA

Precauzioni prima dell'uso

- Togliere dall'imballaggio tutto il materiale.
- L'installazione e il collegamento del dispositivo devono essere effettuati da personale specializzato. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni causati da errori d'installazione o di collegamento.
- Per essere utilizzato l'apparecchio deve essere correttamente allestito e installato in un modulo di cucina componibile e su un piano di lavoro approvato e adattato.
- Questo elettrodomestico è progettato esclusivamente per la cottura di cibo, si esclude qualsiasi altro uso domestico, commerciale o industriale.
- Rimuovere tutte le etichette adesive dal piano in vetroceramica.
- Non apportare modifiche o alterare l'apparecchio.
- La piastra di cottura dell'apparecchio non può essere utilizzata come una superficie d'appoggio o di lavoro.
- L'apparecchio deve essere opportunamente messo a terra e collegato alla rete elettrica secondo la normativa locale in vigore.
- Non usare nessuna prolunga elettrica per collegare il cavo di alimentazione.
- L'apparecchio non può essere utilizzato sopra una lavastoviglie o un'asciugatrice: il vapore potrebbe danneggiare i dispositivi elettronici.
- L'apparecchio non è finalizzato all'uso mediante timer esterno o sistema separato di telecomando.

Utilizzo dell'apparecchio

- Spegnere le piastre riscaldanti dopo l'uso.
- Tenere sotto controllo l'area di cottura quando si usano oli o grasso poiché potrebbero incendiarsi velocemente.
- Fare attenzione a non ustionarsi durante o dopo l'utilizzo dell'apparecchio.
- Assicurarsi che nessun cavo di altri dispositivi fissi o mobili entri in contatto con il piano o con pentole caldi.
- Gli oggetti magnetici (carte di credito, floppy disk, calcolatrici) non devono essere posizionati vicino all'apparecchio quando questo è acceso.

- Non posizionare nessun oggetto metallico, tranne le pentole o altri utensili di cottura, sull'apparecchio. In caso di accensione involontaria, o di presenza di calore residuo dopo la cottura, questi potrebbero riscaldarsi, fondersi e perfino incendiarsi.
- Non coprire mai l'apparecchio con un panno o telo protettivo, perché potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
- Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, o con mancanza di esperienza, a meno che non sia fornita loro una supervisione o una formazione riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Questo dispositivo può essere usato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con esperienza e conoscenze insufficienti purché attentamente sorvegliate o istruite su come usare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
- Gli oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e coperchi non devono essere posizionati sull'apparecchio perché potrebbero diventare incandescenti.

Precauzioni per evitare danni all'apparecchio.

- Le pentole con fondo graffiato o danneggiato (non di ghisa smaltata) possono danneggiare la vetroceramica.
- Sabbia o altre sostanze abrasive possono danneggiare la vetroceramica.
- Evitare di far cadere oggetti, anche piccoli, sul piano in vetroceramica.
- Non colpire i bordi del vetro con le pentole.
- Assicurarsi che la ventilazione dell'apparecchio funzioni secondo quanto previsto dalle istruzioni del costruttore.
- Non mettere o lasciare pentole vuote sul piano in vetroceramica.
- Lo zucchero, i materiali sintetici e i fogli di alluminio non devono venire a contatto con le piastre riscaldanti, perché possono causare rotture o altre alterazioni del piano in vetroceramica durante il raffreddamento. Nel caso, accendere immediatamente l'apparecchio e rimuovere l'oggetto dalla piastra, prendendo le opportune precauzioni per non ustionarsi.
- AVVERTENZE: Pericolo di incendio: non ammassare oggetti sul piano di cottura.

- Non posizionare mai un contenitore bollente sul quadro di comando.
- Se sotto l'apparecchio incassato c'è un cassetto, assicurarsi che lo spazio tra il contenuto dello stesso e la parte inferiore dell'apparecchio sia sufficiente (almeno 2 cm). Ciò è essenziale per garantire una corretta ventilazione.
- Non mettere mai oggetti infiammabili (ad es. spray) nel cassetto situato sotto l'apparecchio. Gli eventuali contenitori per posate posti in cassetti sotto l'apparecchio devono essere resistenti al calore.

Precauzioni in caso di malfunzionamento dell'apparecchio

- Se si nota un difetto di funzionamento, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica principale.
- Se il piano in vetroceramica è incrinato o crepato, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica e chiamare l'assistenza tecnica.
- Qualsiasi riparazione de ve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato. Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- **AVVERTENZE**: Se la superficie del piano è incrinata, spegnere immediatamente l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche.

Altre precauzioni

- Assicurarsi che il pentolame sia sempre centrato sulla piastra di cottura. Il fondo dell'utensile deve coprire il più possibile la piastra di cottura.
- Per gli utilizzatori di pacemaker: il campo magnetico dell'apparecchio potrebbe influenzare il funzionamento del pacemaker. Si raccomanda di richiedere preventivamente informazioni al venditore dell'apparecchio e/o al medico curante.
- Non utilizzare contenitori di alluminio o di materiali sintetici: potrebbero fondere se appoggiati alle piastre accese o ancora calde dopo l'uso.
- **MAI** cercare di spegnere un fuoco con acqua ma spegnere l'apparecchio e poi coprire le fiamme, ad esempio con un coperchio o una coperta ignifuga.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Dati tecnici

Potenza totale	Posizione della piastra riscaldante	Diametro	Potenza nominale
3000 W	Anteriore Posteriore	145 mm 180 mm	1200 W 1800 W

Quadro di comando

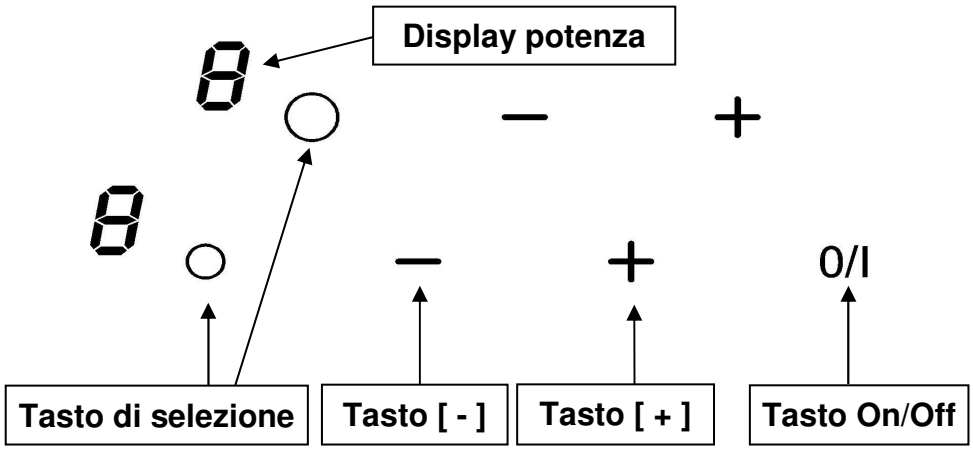

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Tasti a sfioramento

Il vostro piano cottura è dotato di controlli elettronici azionati tramite tasti a sfioramento. Quando il dito tocca il tasto, il comando corrispondente viene attivato. L'attivazione è confermata da una spia o da una lettera o un numero sul display e/o da un segnale acustico.
Premere unicamente un tasto alla volta.

Display

Display	**Descrizione**	**Funzione**
0	Zero	La piastra riscaldante è attivata
1…9	Livello potenza	Selezione del livello di cottura
A	Acceleratore riscaldamento	Cottura automatica
E	Messaggio di errore	Guasto elettronico
H	Calore residuo	La piastra riscaldante è calda

AVVIO DELL'APPARECCHIO

Prima dell'utilizzo del nuovo piano cottura

Pulire l'apparecchio con uno straccio umido, quindi asciugarlo accuratamente. Non utilizzare detergenti che possano causare colorazioni anomale del vetro.

Avvio

- **Avvio/spegnimento del piano cottura:**

Azione	Quadro di comando	Display
Per avviare	premere il tasto [0/I]	2 x [0]
Per spegnere	premere il tasto [0/I]	niente o [H]

- **Avvio/spegnimento della piastra riscaldante**

Azione	Quadro di comando	Display
Zona di selezione	premere il tasto di selezione	il display è acceso
Aumentare la potenza	premere il tasto [+]	da [1] a [9]
Diminuire la potenza	premere il tasto [-]	da [9] a [1]
Stop	premere simultaneamente [+] e [-]	[0] o [H]
	o premere il tasto [-]	[0] o [H]

Se nessuna azione è compiuta entro 20 secondi l'apparecchio torna in modalità di attesa.

Indicatore di calore residuo

Dopo aver spento l'apparecchio, la piastra è ancora calda e il display indica [H].
Il simbolo [H] scompare quando la piastra può essere toccata senza pericolo di bruciature.
Finché la spia di calore residuo è accesa, non toccare la piastra né posizionarvi alcun oggetto sensibile al calore: ci sono rischi di ustione e fuoco.

Cottura automatica

Tutte le piastre sono dotate di una funzione automatica "go and stop" (partenza-arresto). La piastra si accende a piena potenza per un dato tempo, poi riduce automaticamente la potenza a un livello prestabilito.

- **Avvio:**

Azione	Quadro di comando	Display
Zona di selezione	premere il tasto di selezione	[0]
Regolazione a piena potenza	premere il tasto [+]	da [1] a [9]
Cottura automatica	premere ancora il tasto [+]	[9] lampeggia con [A]
Selezione del livello di potenza	premere il tasto [-]	[9] passa a [8] [7]
(per esempio « 7 »)		[7] lampeggia con [A]

- **Spegnere la cottura automatica:**

Azione	Quadro di comando	Display
Zona di selezione	premere il tasto di selezione	[7] lampeggia con [A]
(per esempio «7»)		
Selezione del livello di potenza	premere il tasto [-] o [+]	Livello selezionato

CONSIGLI DI COTTURA

Esempi di regolazione della potenza

(I seguenti valori sono indicativi)

Da 1 a 2	Sciogliere, riscaldare	Salse, burro, cioccolata, gelatina Piatti preparati in precedenza
Da 2 a 3	Cuocere a fuoco lento, scongelare	Riso, budini, sciroppi di zucchero Verdure liofilizzate, pesce, prodotti congelati
Da 3 a 4	Vapore	Verdure, pesce, carne
Da 4 a 5	Acqua	Patate bollite, zuppe, pasta, verdure fresche
Da 6 a 7	Media cottura, ebollizione	Carne, fegato, uova, salsicce
Da 7 a 8	Cottura	Patate, frittelle, cialde
9	Friggere, arrostire, bollire acqua	Bistecche, omelette, fritture, acqua

COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI

Il piano cottura o la piastra di cottura non si avviano:

- Il piano cottura non è collegato correttamente alla rete elettrica.
- Il fusibile di protezione è bruciato.
- I tasti a sfioramento sono coperti da grasso o acqua.
- Un oggetto copre il quadro di comando.

Compare il simbolo [E]:

- Chiamare l'assistenza tecnica.

Una o tutte le piastre di cottura sono disattivate:

- È entrato in funzione il sistema di sicurezza.
- Si è dimenticato di disattivare la piastra per un lungo periodo.
- Uno o più tasti a sfioramento sono coperti.

Il quadro di comando indica [Er03]:

- Un oggetto o un liquido coprono i tasti di controllo. Il simbolo scompare non appena il tasto viene rilasciato o pulito.

Il quadro di comando indica [ER21]:

- Il piano cottura è surriscaldato, lasciarlo raffreddare e poi riaccenderlo nuovamente.

Il quadro di comando indica [U400], [Er25]o [U4] :

- Il piano cottura non è collegato alla rete elettrica. Controllare il collegamento e ricollegare il piano cottura.

Nel caso in cui uno dei simboli sopra indicati persista, contattare l'assistenza post-vendita.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Spegnere l'apparecchio prima di pulirlo.
Non pulire l'apparecchio se il vetro è troppo caldo: rischio di ustioni.

- Rimuovere segni leggeri con uno straccio umido di liquido detergente diluito in poca acqua. Successivamente risciacquare con acqua fredda e asciugare accuratamente la superficie.
- I detergenti altamente abrasivi e corrosivi, che possono causare graffi, devono assolutamente essere evitati.
- Non utilizzare mai apparecchi a vapore o a pressione per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare oggetti che potrebbero graffiare la vetroceramica.
- Assicurarsi che la pentola sia asciutta e pulita. Assicurarsi che non vi siano granelli di polvere sul piano in vetroceramica o sulla pentola. Lo sfregamento di pentole ruvide potrebbe graffiare la superficie.
- Le fuoriuscite di zucchero, marmellata, conserve ecc. devono essere rimosse immediatamente, in modo da evitare danni alla superficie del piano in vetroceramica.
-

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- Il materiale dell'imballo è ecologico e riciclabile.
- L'apparecchio contiene alcuni metalli nobili. Contattare le autorità locali per informarsi sulle modalità di riciclo o smaltimento dell'apparecchio al momento della sua dismissione.

- Non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici.
- Contattare l'organizzazione del vostro comune preposta al riciclaggio degli elettrodomestici.

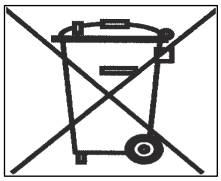

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione è di esclusiva responsabilità dell'installatore specializzato.
L'installatore è tenuto a rispettare la legislazione locale e le normative in vigore nel paese in cui viene installato l'apparecchio.

Come fissare la guarnizione

La guarnizione fornita con l'apparecchio serve a evitare le infiltrazioni di acqua o altri liquidi nel mobile sottostante l'apparecchio.
La sua installazione deve essere fatta con attenzione, seguendo il seguente disegno.

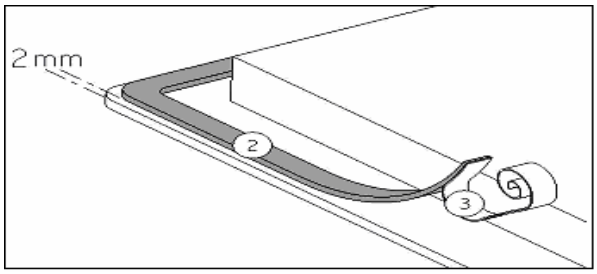

Incollare la guarnizione a 2 (due) mm dal bordo inferiore esterno del vetro, dopo aver rimosso la protezione della stessa (3).

Incasso – installazione

- **Le misure del taglio sono:**

Misura del taglio
490 x 280 mm

- **Assicurarsi che ci sia una distanza di almeno 50 mm tra il piano cottura e la parete o i lati.**
- I piani cottura sono classificati come classe di protezione dal surriscaldamento Y. Idealmente il piano cottura dovrebbe essere installato con un ampio spazio da entrambi i lati. Ci può essere un muro sulla parte posteriore dell'apparecchio e moduli alti o un muro

su uno dei lati. **In tal caso, tuttavia, sull'altro lato non possono esserci moduli o divisori più alti del piano di cottura.**

- Il mobile o piano di lavoro sul quale l'apparecchio è installato, nonché i bordi dei mobili e/o unità pensili, i rivestimenti laminati che li rivestono e la colla di assemblaggio, devono essere in grado di resistere a temperature fino a 100 °C.
- I supporti a muro devono essere resistenti al calore.
- Non installare l'apparecchio al di sopra di un forno non opportunamente ventilato, o di una lavastoviglie.
- Garantire al di sotto della parte inferiore del vano del piano cottura **uno spazio di 20 mm** per assicurare una buona circolazione dell'aria al dispositivo elettronico.
- Se sotto l'apparecchio c'è un cassetto, non riporvi oggetti infiammabili, come bombolette spray, o oggetti non resistenti al calore.
- I materiali che spesso sono utilizzati per realizzare il piano di lavoro si dilatano con l'acqua. Per proteggere il bordo tagliato, applicare un rivestimento di vernice o uno speciale sigillante. Prestare particolare attenzione alla corretta applicazione della guarnizione fornita con l'apparecchio, onde evitare qualsiasi infiltrazione nel mobile sottostante. La guarnizione garantisce una corretta tenuta se utilizzata su superfici lisce.
- Lo spazio di sicurezza tra il piano di cottura e la cappa aspirante deve rispettare le indicazioni del produttore della cappa. In caso di mancanza di indicazioni in merito, rispettare una distanza minima di 760 mm.
- Il cavo di alimentazione, dopo l'installazione dell'apparecchio, non deve essere soggetto a sollecitazioni meccaniche, come ad esempio schiacciamento a causa del movimento di cassetti o altro.
- Incollare la guarnizione a 2 (due) mm dal bordo inferiore esterno del vetro, dopo aver rimosso la protezione della stessa (3).
- **AVVERTENZA:** Usare soltanto protezioni per il piano di cottura realizzate dal produttore dell'apparecchio o indicate come idonee dal produttore nelle istruzioni per l'utilizzo con l'apparecchio o incorporate in esso. L'uso di protezioni inappropriate può provocare incidenti.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- È obbligatorio utilizzare una presa di corrente con un morsetto di messa a terra, collegato in conformità alle norme di sicurezza vigenti.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal suo servizio assistenza o da personale qualificato al fine di evitare possibili pericoli.
- L'installazione di questo apparecchio e la connessione alla rete elettrica devono essere affidate esclusivamente a personale qualificato e autorizzato, nel rispetto della normativa in vigore.
- Dopo l'installazione, un'adeguata protezione delle parti sotto tensione deve essere garantita.
- I dati necessari per il collegamento sono sugli adesivi posizionati sul vano del piano cottura vicino alla scatola di connessione.
- La connessione con la rete deve essere fatta utilizzando una spina con messa a terra o attraverso un interruttore onnipolare con un'apertura di contatto di almeno 3 mm.
- Il circuito elettrico dell'apparecchio deve essere separato dalla rete tramite opportuni apparecchi, quali interruttori di circuito, fusibili o contattori.

Attenzione!
Questo apparecchio può solo essere collegato ad una rete elettrica a 230 V~ 50/60 Hz
Collegare sempre il cavo di messa a terra.
Rispettare il diagramma di collegamento.
La scatola di connessione è posizionata sotto il retro del vano del piano cottura. Per aprire il coperchio utilizzare un cacciavite medio. Posizionarlo nelle fessure e aprire il coperchio.

Rete	Collegamento	Diametro del cavo	Cavo	Fusibile di protezione
230V~ 50/60Hz	1 Fase + N	3 x 1,5 mm²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A

Collegamento del piano cottura

Monofase 230V~1P+N
Collegare la messa a terra al terminale "terra", il neutro N al terminale N, la fase L1 a uno dei terminali L1.

Attenzione! Assicurarsi di aver fissato correttamente i cavi e di aver serrato correttamente le viti.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per ogni incidente risultante da un errato collegamento dell'apparecchio, incluso l'utilizzo di un apparecchio non correttamente messo a terra, o collegato con una messa a terra difettosa.